


STRAT OFFICE AC4

GUIA DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO


As imagens abaixo não dispensam a consulta das instruções para instalação de pavimentos laminados pela EPLF.
(Federação Europeia de Fabricantes de Pavimentos Laminados Documento Técnico)

I. INSTALAÇÃO

Ferramentas necessárias

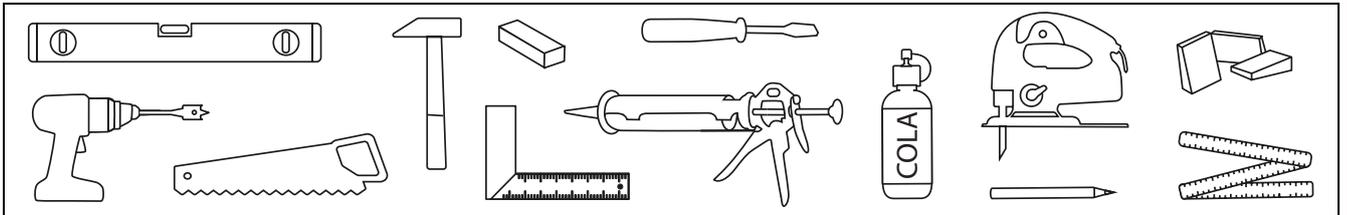










Instalação do Pavimento

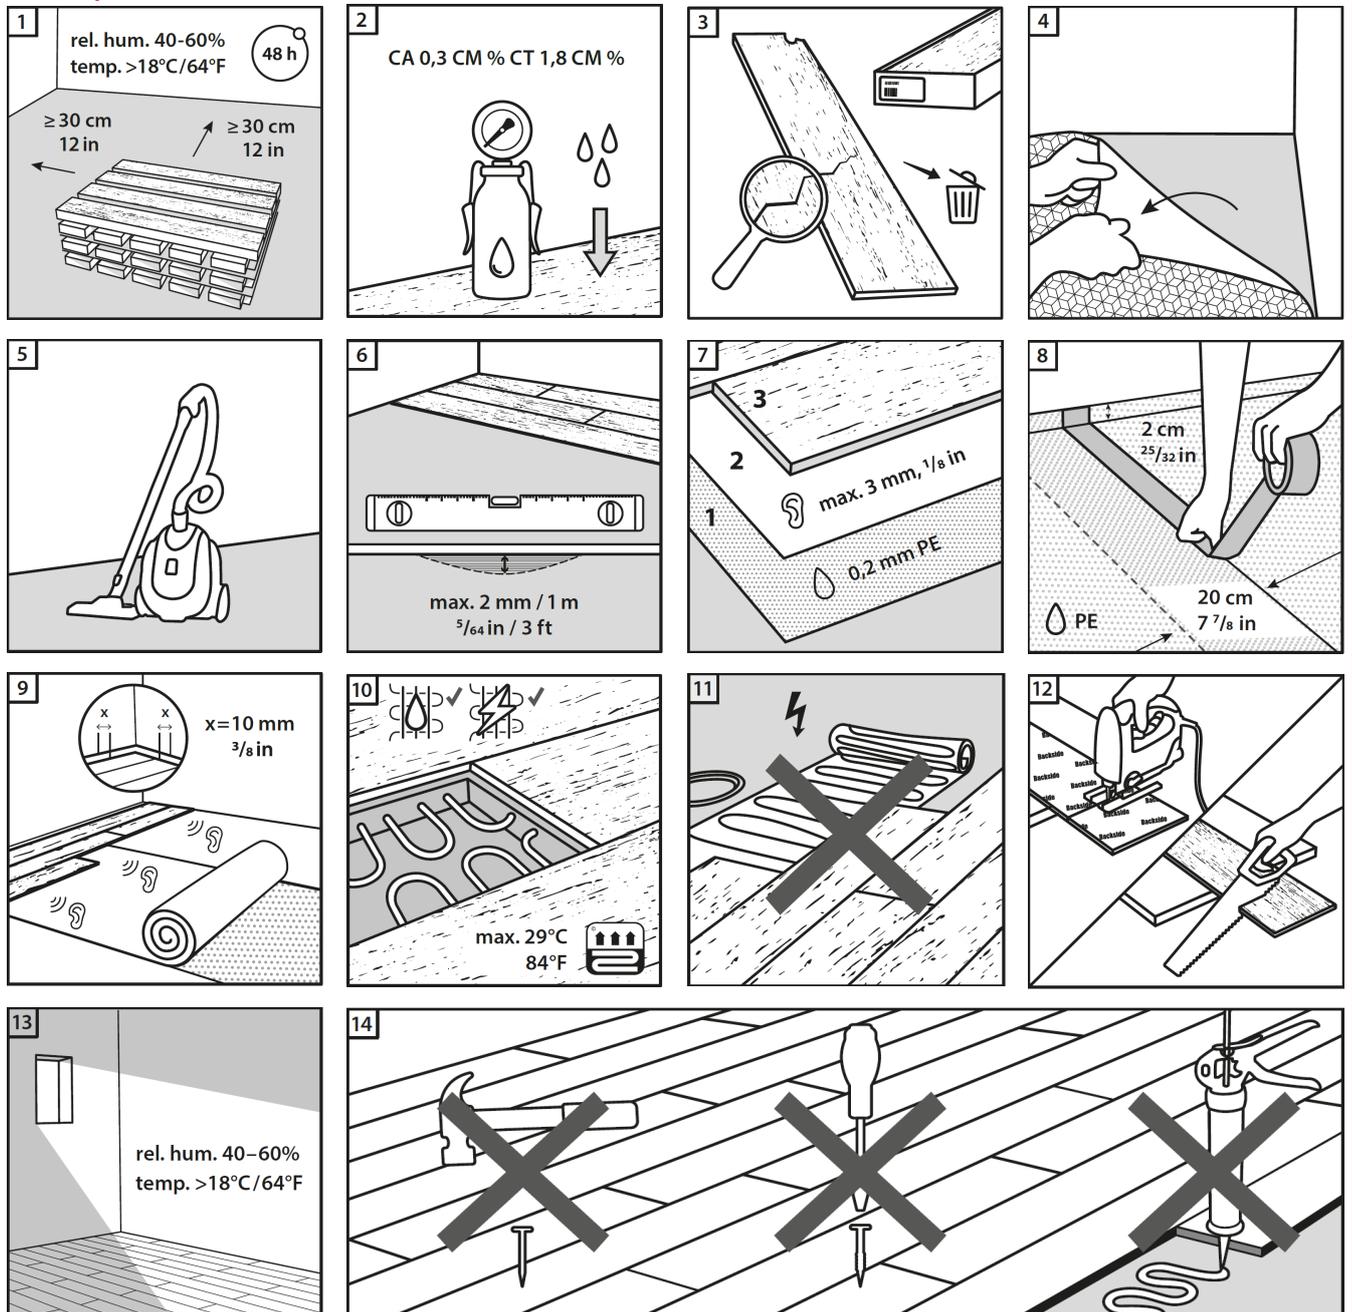

STRAT OFFICE AC4

GUIA DE INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO










Instalação do Pavimento

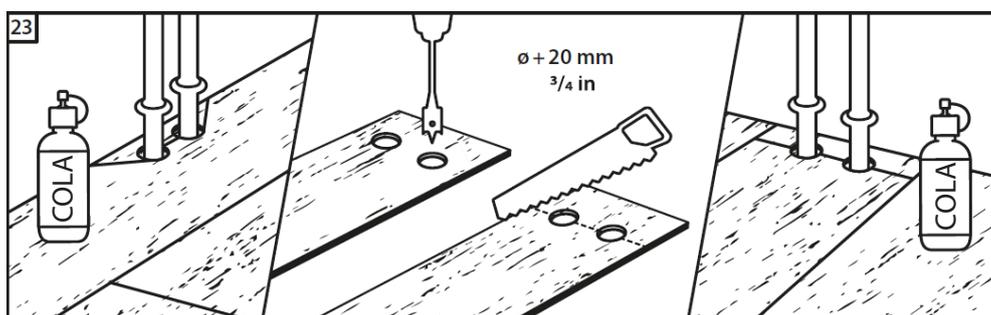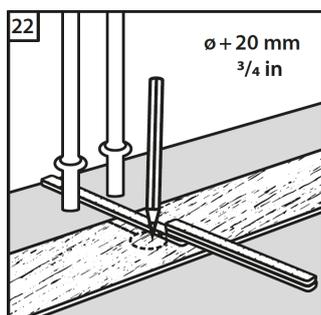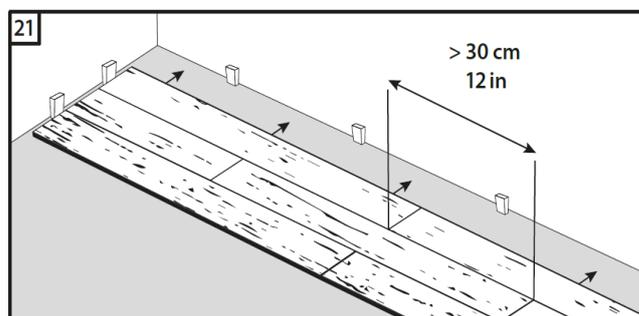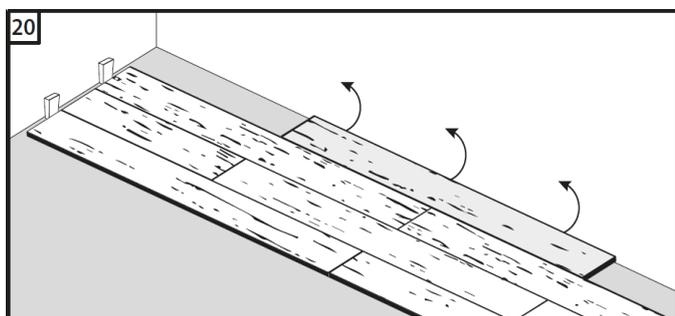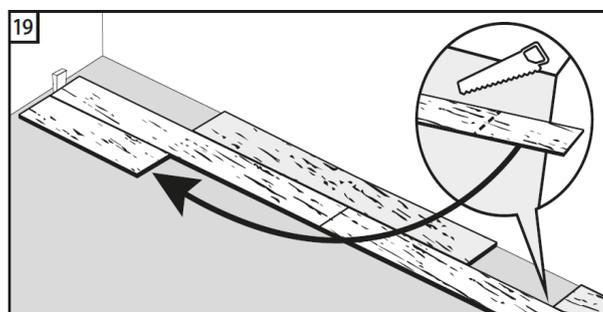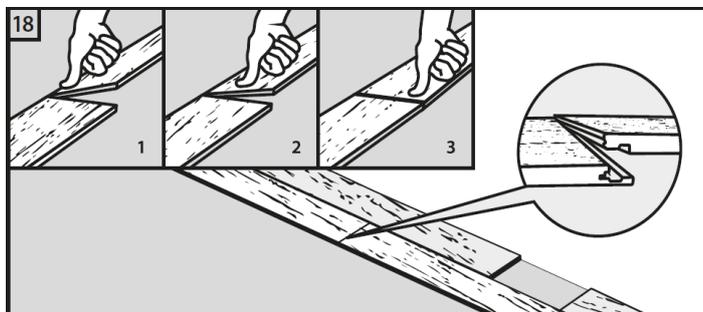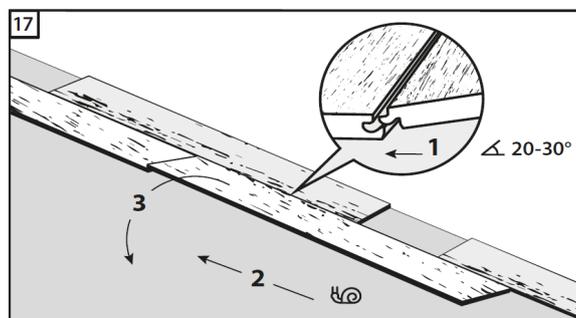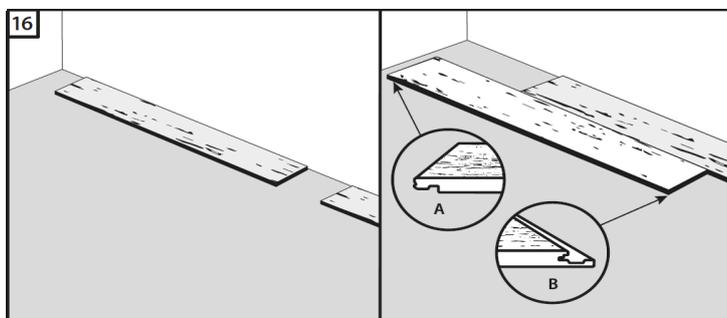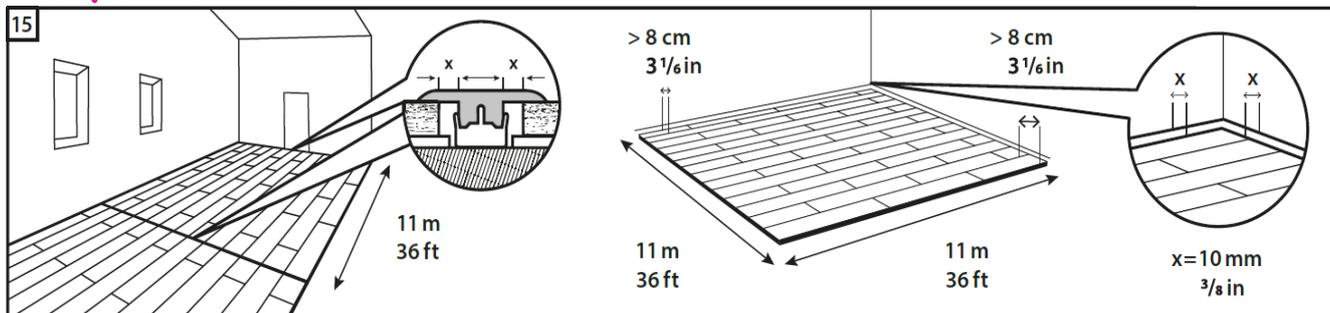







STRAT OFFICE AC4

GUIA DE INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO

Instalação do Pavimento

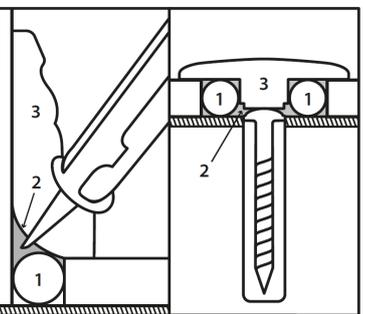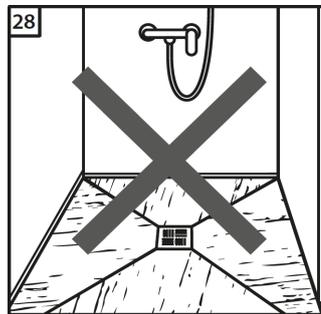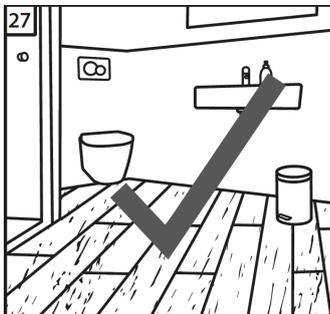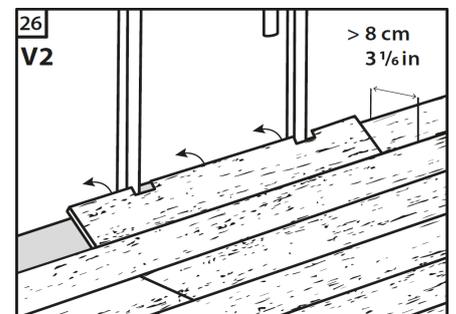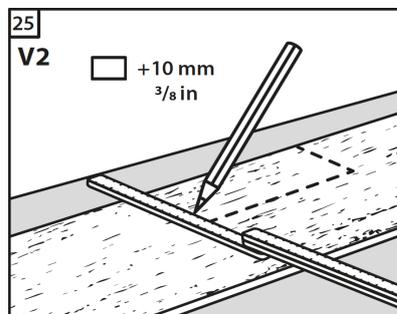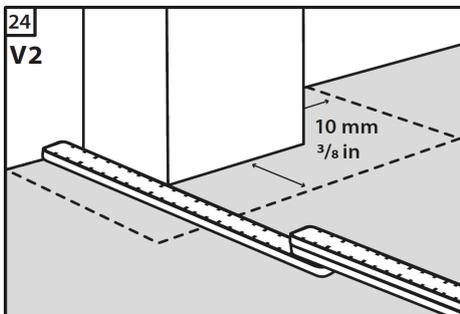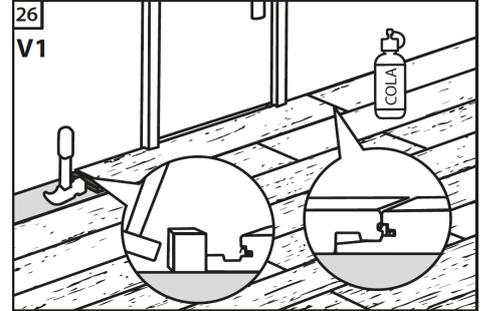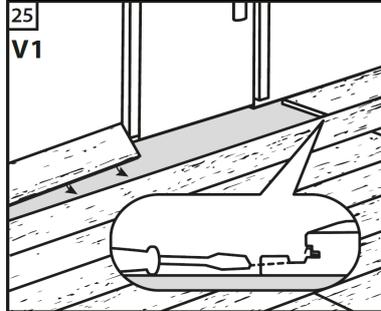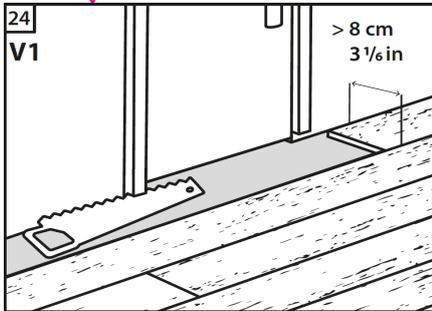

1. Tela PE / PE Foam Rod | 2. Silicone | 3. Molding / Rodapé

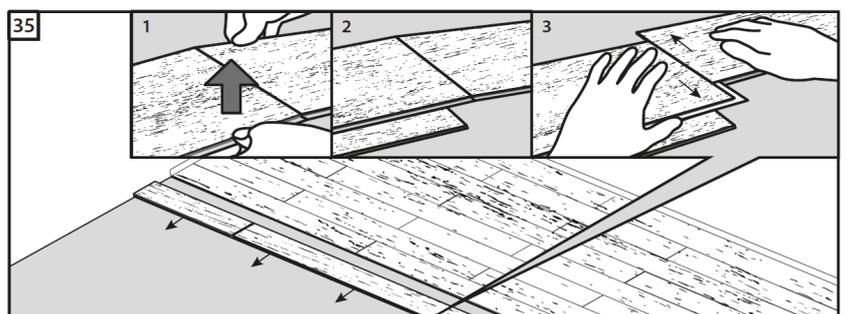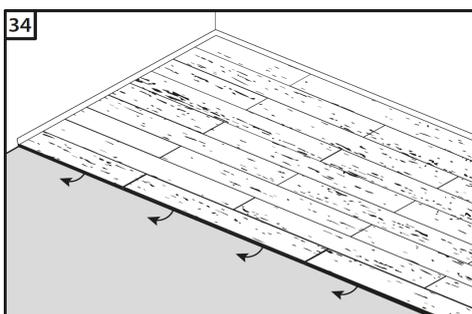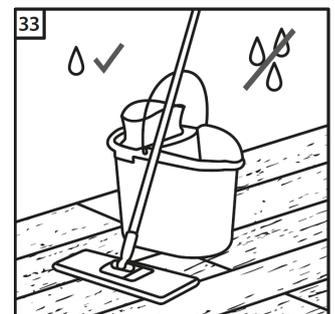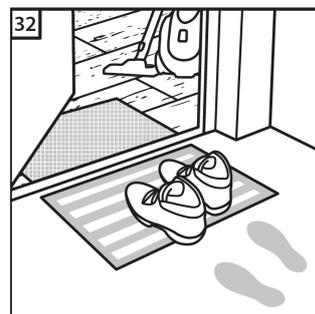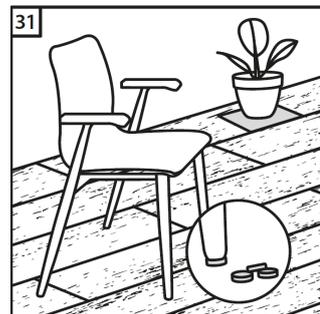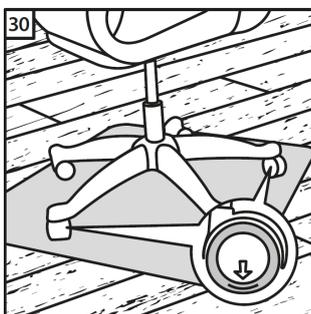

STRAT OFFICE AC4

GUIA DE INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO

II. MANUTENÇÃO

Limpeza a seco: Para limpeza regular é suficiente utilizar uma mopa, uma vassoura macia ou um aspirador.

Limpeza húmida: Recomendamos a limpeza húmida do seu pavimento de acordo com o nível de sujidade e desgaste, utilizando produtos de limpeza adequados.

- Não utilize detergentes abrasivos, esfregão, ceras ou polimentos para a limpeza e conservação do seu pavimento laminado. Evite o encharcamento de água na superfície do pavimento. Os aparelhos de limpeza a vapor não são adequados para a limpeza de pavimentos laminados.

Para informações mais detalhadas sobre os produtos, consulte o seu fornecedor ou distribuidor.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

- Para a manutenção do seu pavimento e também para o seu bem-estar pessoal, é ideal um clima com humidade relativa do ar de aproximadamente 30-60%, a uma temperatura ambiente de aproximadamente 20°C.

- Para manter constante este nível de humidade relativa, especialmente em períodos que se use mais o aquecimento, recomendamos o uso de um humidificador. Desta forma evitará que o pavimento seque excessivamente.

- Os humidificadores devem ser colocados em funcionamento no início do respetivo aquecimento. No caso dos coeficientes de humidade relativa não serem alcançados, podem ocorrer pequenas fissuras que geralmente desaparecem novamente no final do aquecimento em questão.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO

- Para manter o seu pavimento em perfeitas condições é aconselhável colocar protetores de feltro sob as pernas das cadeiras e mesas, além de usar tapetes nas áreas de entrada.

- As rodas das cadeiras e poltronas devem corresponder ao que é definido na norma DIN 12529 e só devem ser usadas rodas tipo W (macias).

- Também são recomendadas carpetes de policarbonato como base protetora para poltronas e cadeiras.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS E AMBIENTE

- A melhor forma para retirar o pavimento é proceder na ordem inversa da sua instalação.

- Os resíduos do produto e da embalagem vazia devem ser encaminhados para destino final adequado, de acordo com a legislação em vigor.